

ドライスライダー DRY SLIDER

PAT.P



重量物を「引っ張って」運ぶ

台車の使用できない悪路で搬送

重量物を持ち上げず、スライドさせて乗せる



ドライスライダーは、摩擦係数を極力抑えた樹脂素材※1を2mm・4mmにした薄いシートで、台車を使用できない悪路（砂地や狭い通路など）において、重量物を滑らして移動させる運搬具です。

※1三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株)社製 タイバー™ドライスライドを使用

▶ 台車に比べてここが便利


- 💡 スノコ上や凹凸面など悪路などで台車を使用しづらい場面での搬送。
- 💡 重い対象物を持ち上げなくてもスライドしながら乗せることができる。
- 💡 台車よりも軽くて薄い為保管がし易い。
- 💡 金属を使用していないため、錆びによるトラブルが起きない。
- 💡 アルコールなどの薬品、消毒液にも強い。
- 💡 狭い場所でも搬送が可能。
- 💡 洗浄が容易にできる。

YouTube
で動画配信中




☰ 利用した方の感想

150kg程度の対象物を今まではワイヤーで引っ張り3人～4人で少しずつ動かしていたが、ドライスライダーを使用することで、1人～2人で運べるようになった。

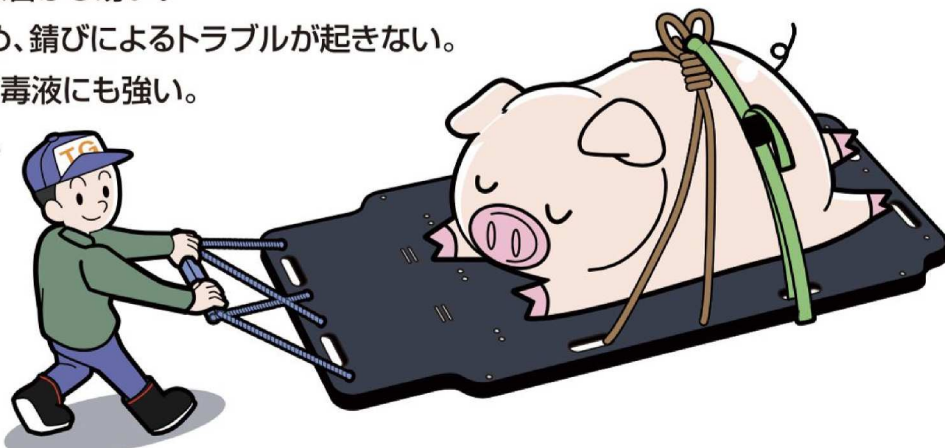


ドライライダー PAT.P DRY SLIDER

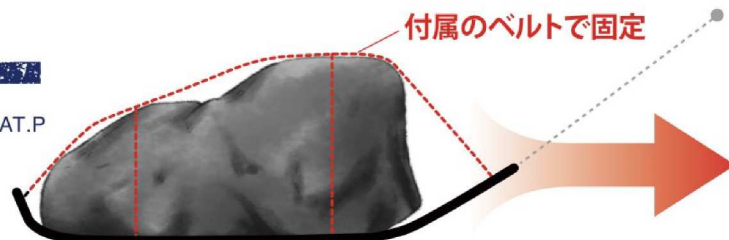

▶ 特徴

- ロープとベルトの穴が複数個あり運びたいものに合わせて固定することが可能。
- 連結可能で、長いモノも運ぶことができる。
※この場合、連結用金具が床面に出るので、傷が付いてもいいような場所で使用して下さい。カーペット、砂地等
- 引っ張るロープを長めに取り斜めがけや腰掛けにし重量物を運べる。
- ワイドタイプ、ワイドロングタイプは2人で引っ張ることが出来る。
- 扉の段差など10cmぐらいの段差もそのまま引っ張って乗り越えられる。
(対象物の固定は必要になります)
- ドライライダーの上では対象物の方向転換が容易にできる。

▶ 使用方法と仕様

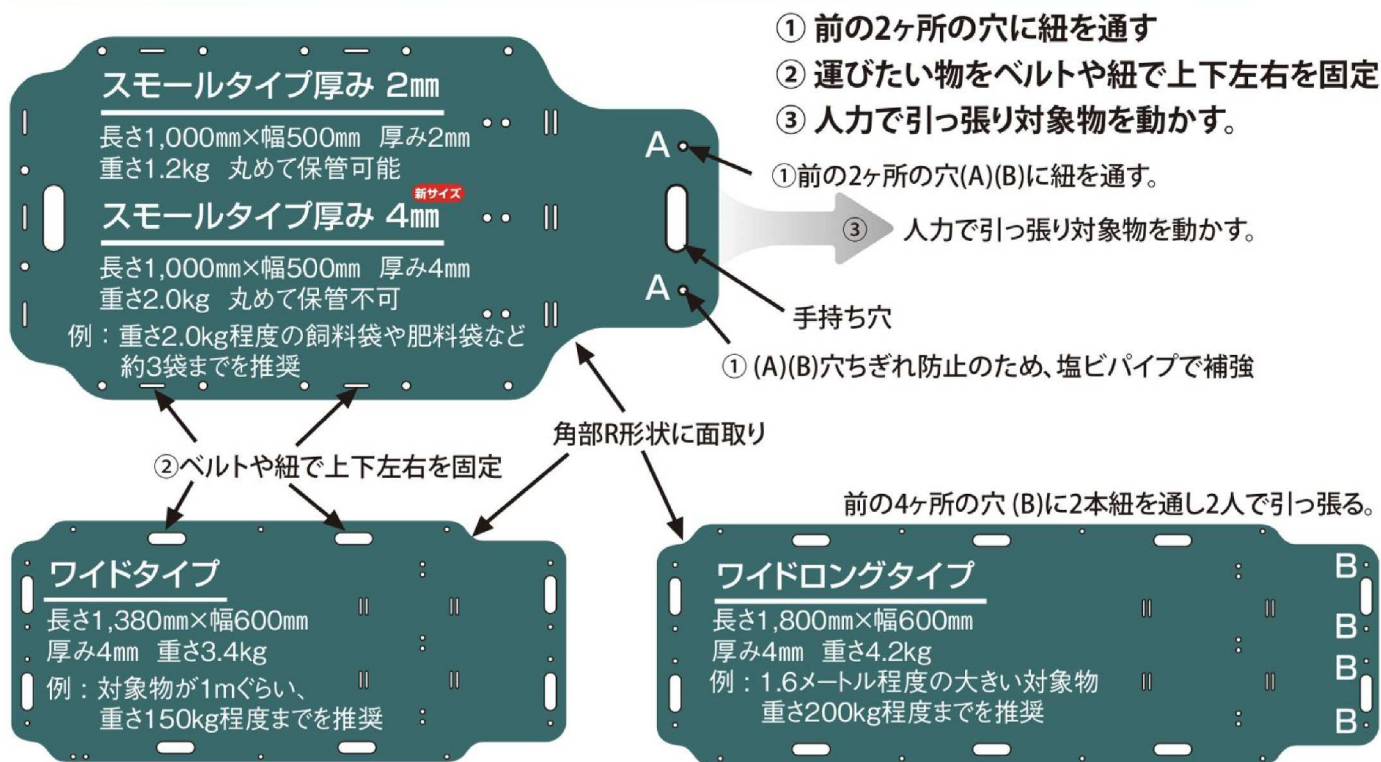

▶ 使用上のご注意

- ※化粧床やフローリング等、傷が付やすい床には使用できません。※ワイド・ワイドロングタイプは2名での使用を推奨致します。
- ※取付時、対象物を動かす時、手袋の着用を推奨いたします。※大変滑りやすい素材ですので、製品の上に乗りますと滑って転倒する恐れがあります。
- ※台車よりも軽い力で運ぶことはできません。※地面の状況により滑ることが出来ない場合があります。
- ※適応サイズ以外の対象物は設置しないでください。器具の転倒・破損の原因になります。※廃棄の際は産業廃棄物で廃棄をお願いします。
- ※オートクレープには非対応。※悪路、劣悪環境にて使用のため、ドライライダー本体の品質上の問題以外は補償対象外とさせていただきます。

■ 製造元



WEB : <http://tgprime.com>

〒571-0038 大阪府門真市柳田町14-10
TEL. 06-6900-7325 FAX. 06-6900-7327

✉ info@tgprime.com

■ 販売元

全農畜産サービス株式会社

北海道駐在：070-4422-8092 資材・大家畜事業課：03-5245-4871
北九州営業所：092-715-8787 南九州営業所：099-482-2521